


# Spartling på Botament vådrumsplader

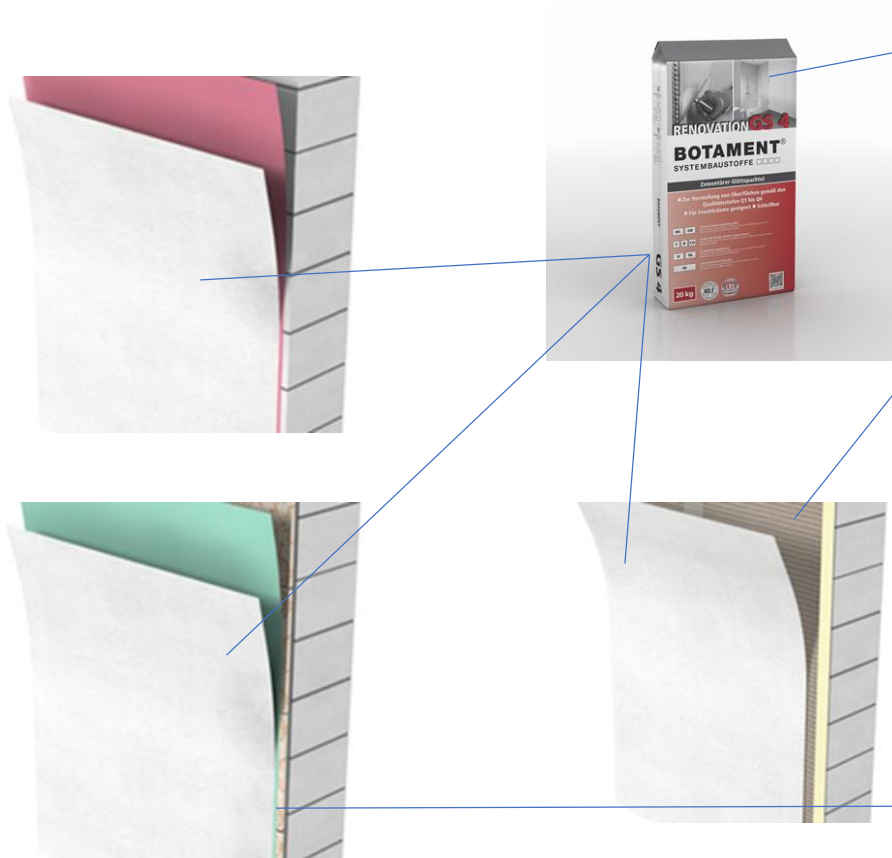

- Botament GS 4 spartelmasse som reelt kan "stå alene" grundet hårdheden og bør slibes i fugtig tilstand.
- GS 4 på Botament vådrumsplader
- Underlaget kan også være gamle fliser, eks. Vægge...
- På eks. vægge primes med Botament D11.
- Ved gamle fliser primes der med Botament D1.