


Oprettelse af skæve vægge...

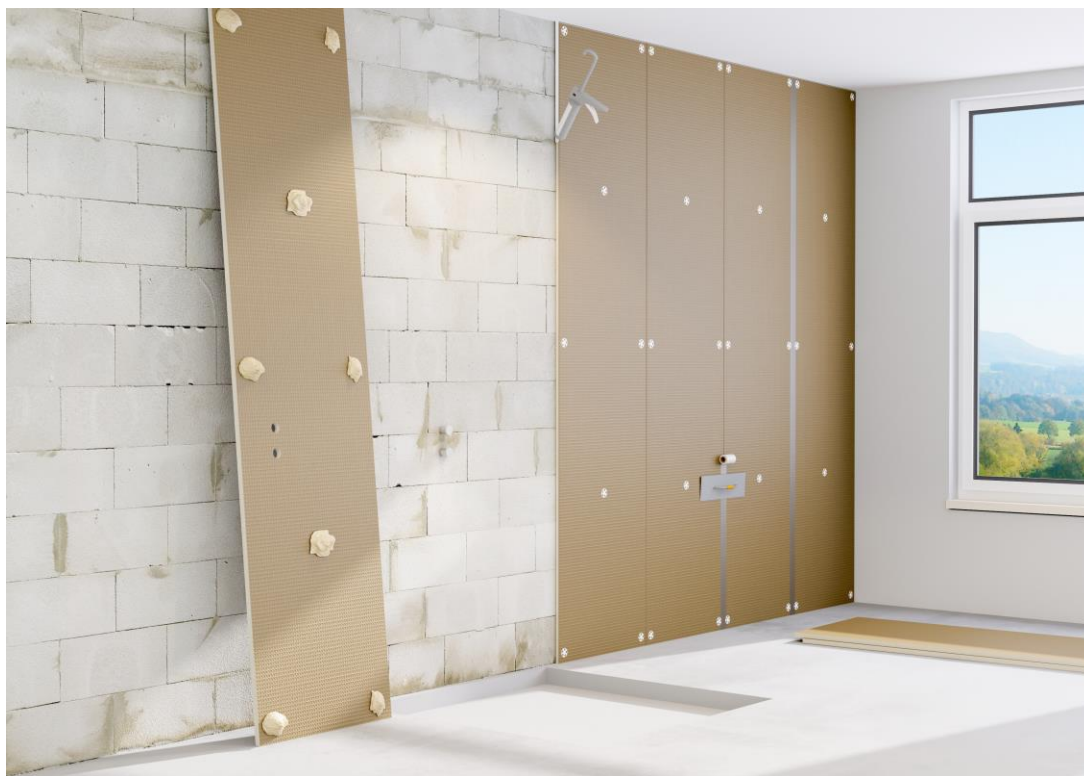

Uanset eks. væg kan pladerne anvendes til at oprette disse!

- Fra 20 mm kan (skal kun) pladerne punktklæbes (som billedet)
- Plader under 20 mm skal fuldklæbes.
- Forinden markers 8 huller pr. plade (600 mm bred) som på billedet med en skruetrækker.
- Der påføres M 21 Classic fliseklæb på “hullerne” og pladen sættes i lod.
- Når klæben er tør bores hullerne ud med et 8,0 mm bor og der monteres vores PE dybel
- **VIGTIGT:** Klæben er kun til at fiksere pladen, dét er dyblerne som holder pladen