





Skæring af støttestolpe

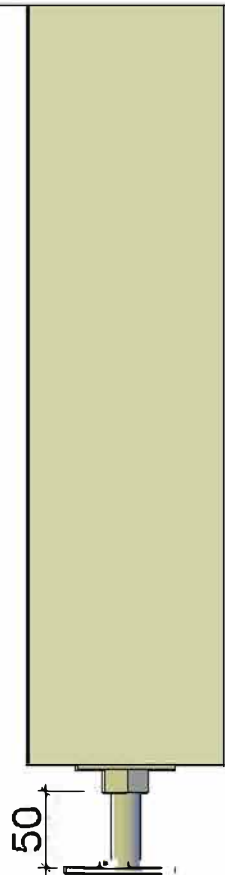

Juster længden på
beslaget til stolpen så
den passer
Der skal være
minimum 50 mm.

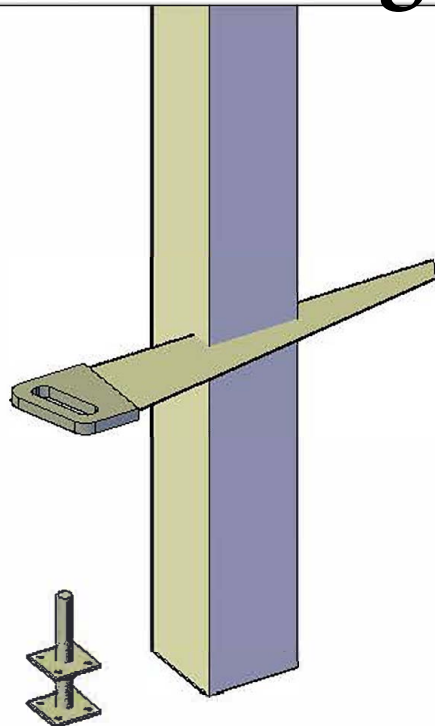


Støttestolper kommer i flere
længder og varianter.
Derfor skal du tilsave længden
på stolpen så den passer til dit
behov

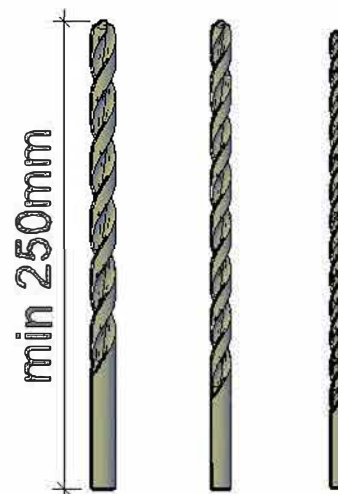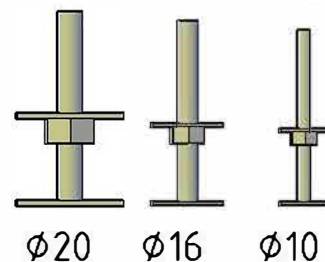

Ø20 Ø16 Ø10

I nogle tilfælde kan det være
nødvendigt at bore et nyt hul
i stolpen.

Find et matchende bor

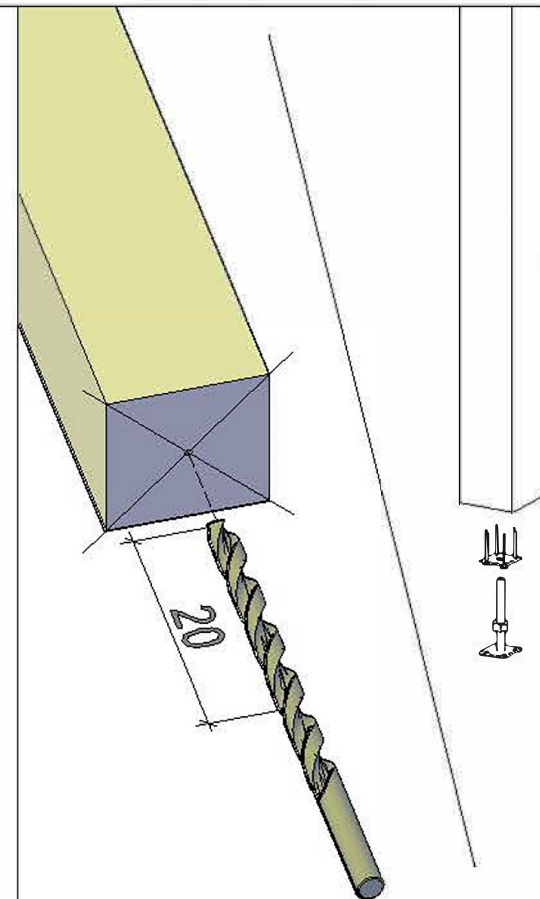

Marker centeret af stolpen og bor
et 20 cm hul i midten.
Fortsæt med at bygge

Home
shop